


Äärikthendi paigaldamine

BKD 150-AF, KD 150-AF, BKD 90-AF



Paigaldusjuhend

Läbiviigutihendi monteerimise ettevalmistus ja juhised

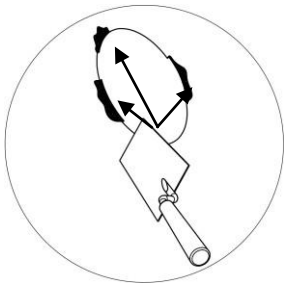


- Kõritihendi pind peab olema deformatsioonita ja puhas.
- Ebatasasused ja murde-/väljalöögikahjustused tuleb parandada.
- Vajaduse korral tuleb tihenduspind üle töödelda.

Aukude mõõtmed


Süsteem	Südamikauk Ø	Teljesuunaline vahekaugus	Tüübliaukude vahekaugus
BKD 150-AF 235	max. 150 mm	min. 245 mm	185 mm
KD 150-AF 200	max. 150 mm	min. 210 mm	165 mm
BKD 90-AF 150	max. 90 mm	min. 160 mm	120 mm

Kõriühenduse kokkupanek

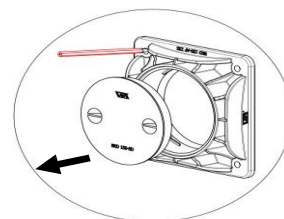


- Eemalda kõriühenduselt kaitsekate.
- Joonda kõriühendus südamikaugu/toru läbiviiguga ja märgi tüübliaukude puurimiskoht.

Tähelepanu: Komplektis olevad tüüblid on mõeldud betooni jaoks. Kõigi teiste materjalide puhul peab klient kontrollima, milliseid kinnitustahendeid võib kasutada.

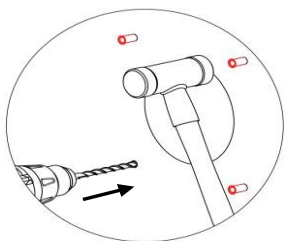

- Puurige auk vähemalt 80 mm sügavuseks Ø 10 mm krohvi- või betoonpuuriga. Perforeeritud telliseid ja õõnesplokkide puurige ilma haamrit kasutamata.
- Puhastage puuritud augud.
- Asetage tüübel puuritud auku.

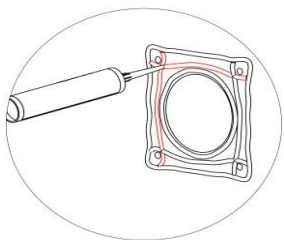

- Täiendava tihendamise ja nakkuvuse tagamiseks soovitame kinnituspinnas piirkonnas kanda ruudukujuliselt aukude ümber UGA-Sikaflex-11 FC-d (ei kuulu komplekti).

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG


Heidenheimer Str. 80-82, 89542 Herbrechtingen
Telefon +49 7324 9696-0, fax +49 7324 9696-96
Email: info@uga.eu, internet: www.uga.eu

Ääriktihendi paigaldamine


BKD 150 -AF, KD 150 -AF, BKD 90 -AF



Paigaldusjuhend

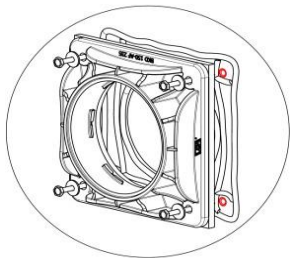


- Joonda kummitihend ja paigaldusäärik, paigalda tihendimaterjal ning kinnita kruvid koos pesadega tüübliaukudesse.

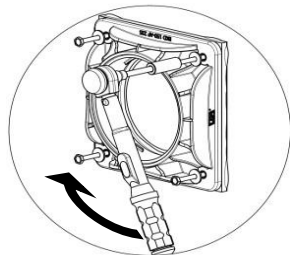

- Keerake kruvid (kuuskantvõti 13 mm) kuni lõppasendini. Tüübel on õigesti kinnitatud kui kruvi sisse keerates tüübel ei pöörle ja kruvi enam keerata ei ole võimalik.

- Tüüblit tohib paigaldada ainult üks kord.

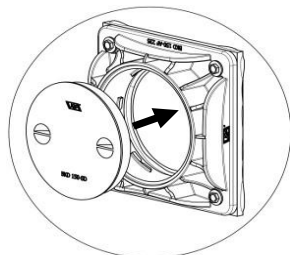

- Kui süsteemikatet ei paigaldata kohe, siis aseta kaitse/PE kate tagasi paigaldusääriktihendi kaitseks.

Kontrollige, et ühendatavatel torudel/kaablitel ei esineks kahjustusi tihendi piirkonnas. Tuleb tagada, et ühendatavatele torudele/kaablitele ja läbiviigule ei mõju tõmbe-, surve- ega muud mehaanilised koormused.

Tähtis informatsioon:

Toote garantii ei kehti, kui paigaldusjuhendi teabest on kõrvalekaldeid ja /või toodet on kasutatud valesti.

Ei kehti ka siis, kui UGA tooteid kombineeritakse teiste tootjate toodetega, mida UGA ei ole heaks kiitnud.

Üldine:

Järgige torutootja kehtivaid paigaldus- ja täitmistingimusi!

Tihendage alus ja kaabli alus korralikult enne kaabli/toru paigaldamist, et kaablid/torud ei vajuks. Vale kaabli või kaitsetoru paigaldamine ning kaeviku ebaprofessionaalne täitmine võivad põhjustada vajumist, mis omakorda võib viia kahjustusteni.

Avage kaabli läbiviigud ainult vahetult enne kaablite paigaldamist, et vältida struktuurtööde käigus tekkivat tahtmatut kahjustust.

Paigaldusjuhendid teistes keeltes leiate veebilehelt www.uga.eu või päringu teel!

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG

Heidenheimer Str. 80-82, 89542 Herbrechtingen

Telefon +49 7324 9696-0, fax +49 7324 9696-96

Email: info@uga.eu, internet: www.uga.eu



Stand: 11/2016