

Paigaldusjuhend välisnurgale




Polyfleece SX® 100 välisnurga paigalduse teostamine raketise äärel.



Polyfleece SX® 100 lõikamine 45° nurga all välisnurga raketise nurkades.




- Raketise nurgale membraani asetamine.

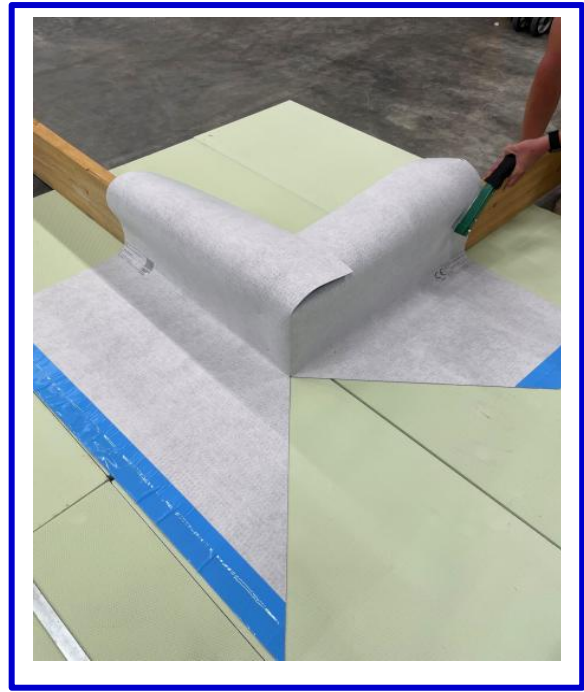


– Polyfleece SX® 100 paanide kinnitamine serva raketisele klambripüstoliga.

Paigaldusjuhend välisnurgale

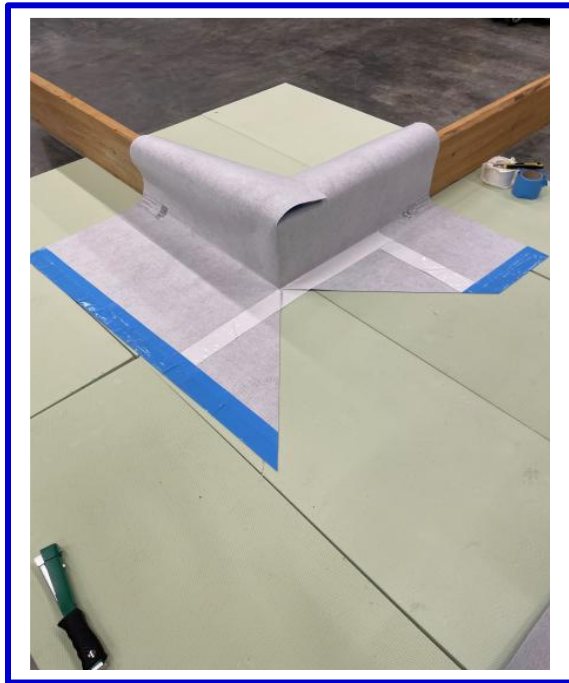


– Polyfleece SX® 1000 teibi paigaldamine membraanile.

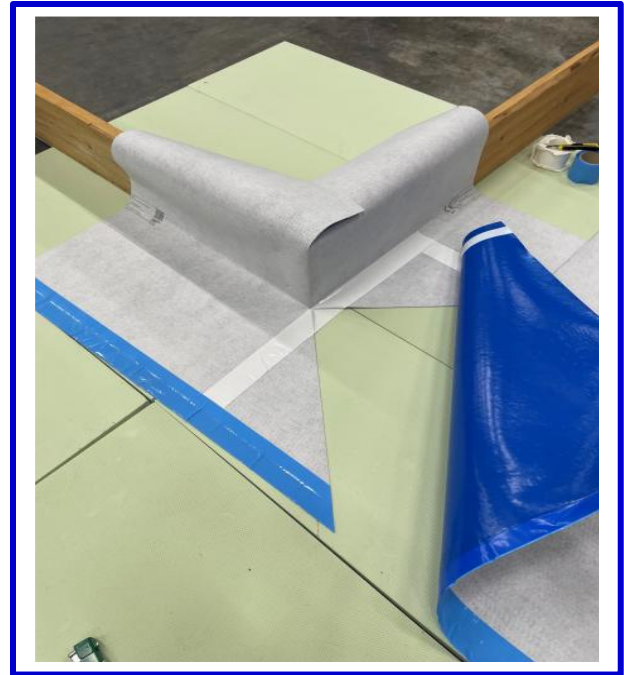

– Polyfleece SX® 100 rulli lahtirullimine ja ühenduskohtade tihendamine.



- Paigaldatud välisnurk.

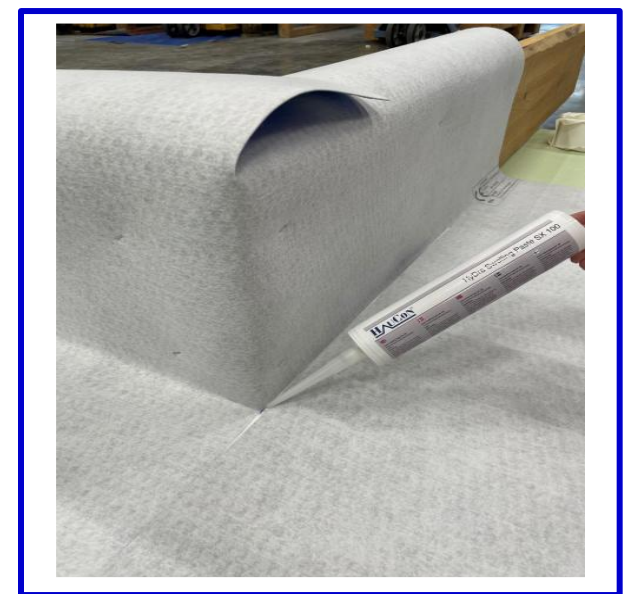

– Vuugi lõplik tihendamine paisuva polümeerpasta Polymer Swellingpaste Mastiksiga.