

Paigaldusjuhend välimise nurga jaoks




Polyfleece SX® 100 ringpaigalduse teostamine
ääreservise raketisele.



Polyfleece SX® 100 lõikamine 45° nurga all
ääreservise raketise nurkades.




- Membraani ümber nurga painutamine.

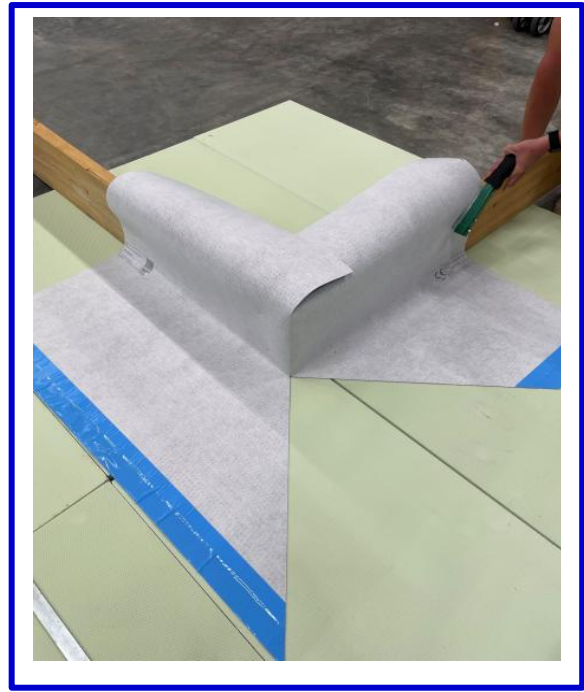


- Polyfleece SX® 100 lehtede kinnitamine
serva raketisele klambripüstoliga.

Paigaldusjuhend välimise nurga jaoks

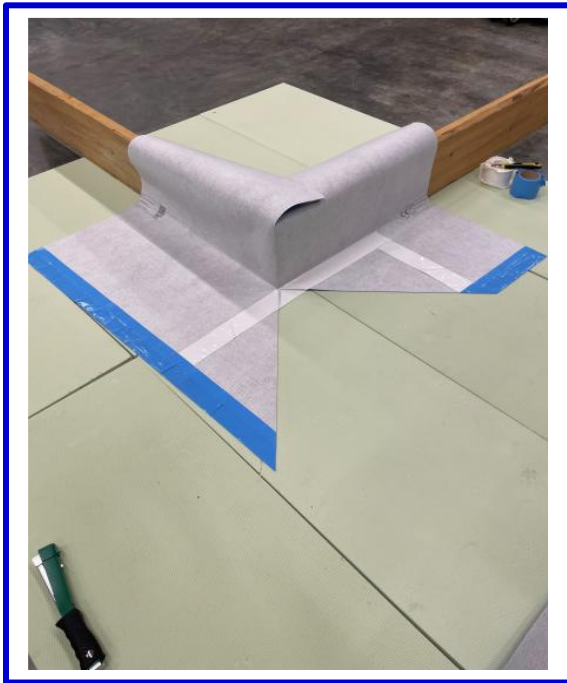


– Polyfleece SX® 1000- teibi paigaldamine 1,0 m laiuses, nagu pildil näha.

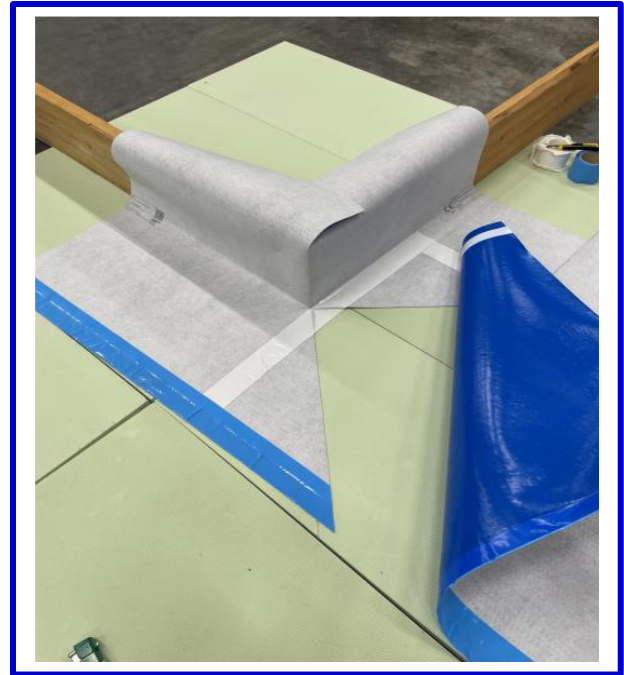

– Polyfleece SX® 100 rulli (1,0 x 20,0 m) lahti rullimine ja ühenduskohtade tihendamine.



- Paigaldatud välisnurk.

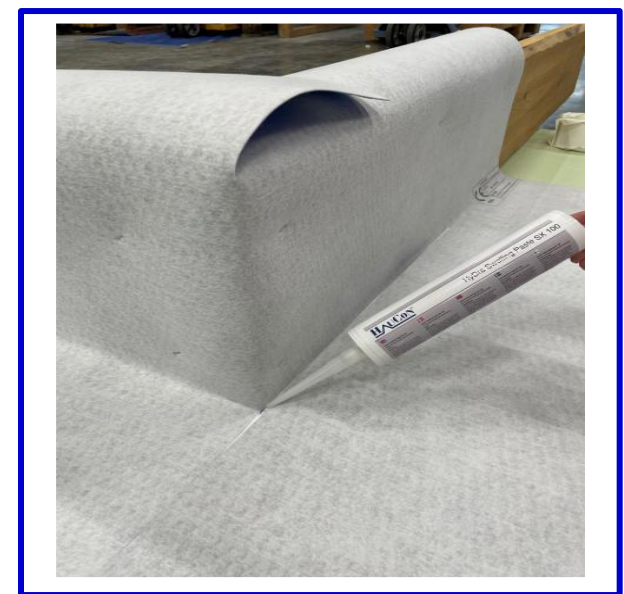

– Vuugi lõplik tihendamine paisuva polümeerpastaga SX100 (Hydra Swelling Paste SX100).